



はんだ吸取器


表面の「ご使用に際しての注意」も必ずお読みください。

！ 注意

●本品ははんだこてと一緒に使用しますので、ヤケドに充分注意して作業してください。●はんだを吸い取った後、再びセットする際ノズル先端からはんだカスが出る場合があります。作業中はんだカスが機器内へ落ちますと、機器がショートし正常に動作しなかったり火災や思わぬトラブルの原因になりますのでご注意ください。●燃えやすい物の近くで作業しないでください。火災の原因になります。

ご使用方法

1. セットノブを”カチッ”と音がするまで押し込むとセットされます。
2. 吸取る部分のはんだをはんだこてで溶かします。
3. 溶けたはんだにノズル先端を軽くあてリリースボタンを押してはんだを吸取ります。

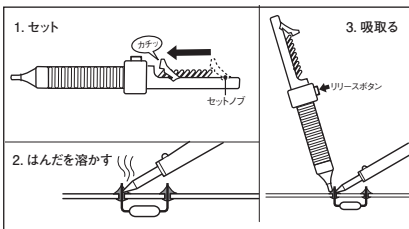


4. セルフクリーニングシャフトにより、セットするとシャフトがノズルからでますので、ノズルにはんだが溜まりません。




快適にお使いいただくために

はんだこての熱でノズルが変形したり、吸取り能力が低下したときは、ノズルやピストン Oリングを点検し、必要に応じて交換してください。

1. シリンダーを握ってシャフトホルダー部を左に回して引くとシリンダーが外れます。シリンダー内部やピストン部をブラシ等で掃除してください。掃除後はピストン Oリングにオイル又はグリスを薄く塗ってください。

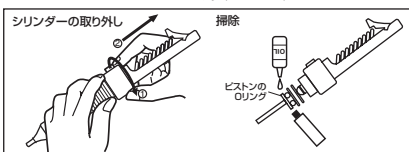

2. ノズルは、ノズル Oリングを外し、ノズルをシリンダーの中へ押し込むと外れます。ノズルをはめ込むときは、シリンダーのシャフトホルダー側からノズルを入れ、本体側から棒状のものでノズルが止まるまで押さえ、ノズル Oリングをはめ込みます。

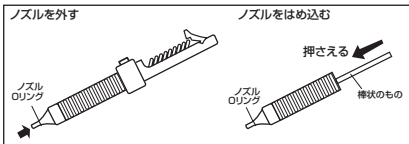

台紙 プリスタ

goot TAIYO ELECTRIC IND.CO.,LTD.
太洋電機産業株式会社

お客様相談窓口 東京 03 (3832) 1774 大阪 06 (6644) 3508
新潟 0256 (35) 5379 広島 084 (951) 9010
ホームページ: www.goot.co.jp