




はんだ吸取器

注意


●本品ははんだこてと同時に使用しますので、ヤケドに充分注意して作業してください。●はんだを吸い取った後、再びセットする際ノズル先端からはんだカスが出る場合があります。作業中はんだカスが機器内へ落ちますと、機器がショートし正常に動作しなかったり火災や思わぬトラブルの原因になりますのでご注意ください。●燃えやすい物の近くで作業しないでください。火災の原因になります。

ご使用方法



1. セットノブを「カチッ」と音がするまで押し込むとセットされます。
2. 吸取る部分のはんだをはんだこてで溶かします。
3. 溶けたはんだにノズル先端を軽くあてリリースボタンを押してはんだを吸取ります。

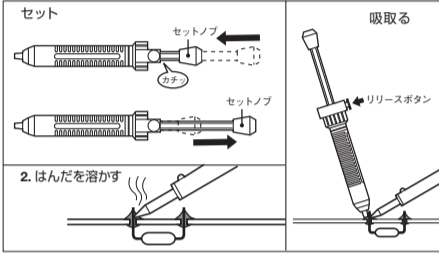

4. セルフクリーニングシャフトにより、セットするとシャフトがノズルからでますので、ノズルにはんだが溜まりません。



5. 収納時は、リリースボタンを押しながら「カチッ」と音がするまでセットノブを押し込むと、ロック機構によりシャフトカバーがシリンダー内に収納されます。
5. 収納ロック
6. シャフトカバーを引き出す時は、セットノブを押すとロック機構が解除されます。
6. ロック解除



ご使用に際して


●使用方法 1. で強く押し込みすぎるとノズルが外れます。
●ノズルに強い力を加えると本体が変形したり、壊れたりする恐れがあります。●はんだを吸い取った後、セット時ノズル先端からはんだカスが出る場合がありますので、基板や機器内へ落とさないように注意してください。

快適にお使いいただくために


はんだこての熱でノズルが変形したり、吸取能力が低下したときは、ノズルやピストンリングを点検し、必要に応じて交換してください。




1. ノズルは、セットノブを「カチッ」と音がするまで押し込み、更に押し込むと外れます。

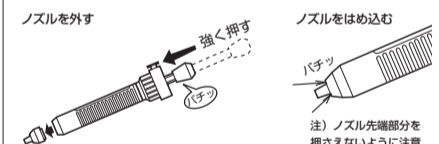

2. シリンダーはシリンダーを握ってシャフトホルダー部を左に回して引くと外れます。シリンダー内部やピストン部をブラシ等で掃除してください。掃除後はピストンリングにオイルまたはグリスを薄く塗ってください。

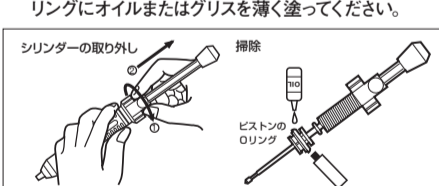

3. シリンダーをはめる時は、シリンダーの丸い突起印とシャフト部のリリースボタンの位置を合わせてシャフトホルダーを右に回してセットします。

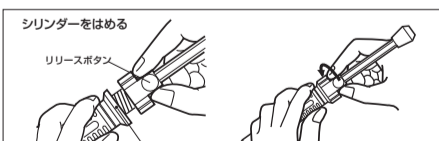

※印のない位置ではめ込むとピストン機構が外れなくなる恐れがあります。

別売交換部品

●替ノズル

GS-100 用
GS-100N



GS-150 用
(静電対策品)
GS-150N



台紙 プリスタ



TAIYO ELECTRIC IND.CO.,LTD.

太洋電機産業株式会社

お客様相談窓口

東京 03 (3832) 1774

大阪 06 (6644) 3508

新潟 0256 (35) 5379

広島 084 (951) 9010

www.goot.co.jp

PRINTED IN JAPAN JAN 2013 X6600GS00 A08