

温調はんだこて

# PX-401

## 警告

- 火傷に充分注意しながら使用してください。また、ご使用中はこての握り部分以外は高温になりますから触れないでください。火傷します。
- 燃えやすい物の近くで使用しないでください。火災の原因になります。
- 電源コードにキズ、損傷等がある場合は火災、感電等の危険がありますのですぐに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。



## 注意

- 火災や火傷防止のため、必ずこて台を使用してください。こて台は当社ST-27、ST-77を推奨します。推奨以外のこて台を使用した場合、本体のプラスチック成形部品（グリップ）が熱により損傷する恐れがあります。
- 危険ですから小さな子どものそばでは使用しないでください。また、使用後はいたずら防止のため、子どもの手の届かない場所に保管してください。
- 定格以上の電圧を加えないでください。ヒーターが過熱し、火災の危険があります。
- 風呂場など、水分や湿気の多い場所では絶対に使用しないでください。感電する恐れがあります。
- プラグはコンセントの電流定格を確かめてから、根元まで差し込んでください。使用後、または使用を中断する時は必ずプラグをコンセントから抜いてください。コードではなく、必ずプラグをつまんで抜いてください。
- 収納はこて先の温度が充分冷えたのを確認してから行ってください。火傷や火災の原因になります。




## ご使用方法 / HOW TO USE

- 温度設定ボリュームを希望する温度にあわせませす。
- プラグをコンセントに差し込むとヒーター通電ランプが点灯します。こて先温度が設定温度に達するとヒーター通電ランプが点滅に変わりますので、ヒーター通電ランプの状態をご確認の上ご使用ください。

- Set the required temperature by using the temperature setting volume.
- The monitor lamp lights while plugged in. When the temperature reaches the set temperature, the lamp will flash.

温度設定ボリューム  
Temperature setting volume


ヒーター通電ランプ  
Monitor lamp

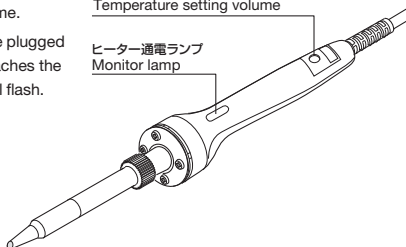

温度設定ボリュームは目盛りを越えて回さないでください。ボリュームが破損します。

Do not turn the temperature setting volume beyond the scale range or the resistor will be damaged.

## 交換部品 / REPLACEMENT PARTS

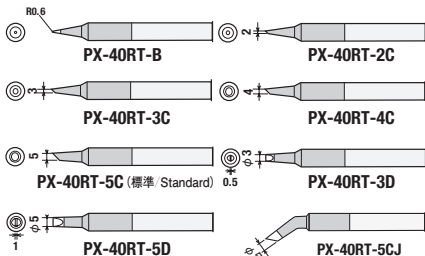

- 交換ヒーター / PX-20H
- ワッシャー / CXR-80WS
- ナット / CXR-80NUT

### Export model

- Heater : PX-20H 100V (for 110V model)  
PX-20H 220V (for 220-240V model)
- Washer : CXR-80WS
- Collar : CXR-80NUT



**goot** TAIYO ELECTRIC IND.CO.,LTD.  
**太洋電機産業株式会社**

お客様相談窓口 東京 03 (3832) 1774 新潟 0256 (35) 5379  
大阪 06 (6644) 3508 広島 084 (951) 9010

