



RX-8 シリーズ 専用こて台  
STAND FOR RX-8 SERIES  
RX-8 系列专用焊台座

# ST-22

取扱説明書 使用说明书  
INSTRUCTIONS



### 対応機種 USABLE SOLDERING IRONS 对应焊台

RX-822AS (RX-80/85GAS), RX-852AS (RX-85GAS),  
RX-802AS (RX-80GAS), RX-812AS (RX-81GAS),  
RX-802ASPH (RX-80GASPH)

この説明書はなくさないように大切に保管してください。  
KEEP THIS INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE  
请仔细保管此使用说明书, 以便于日后查询。

太洋電機産業株式会社 東京 03 (3832) 1774 新潟 0256 (35) 5379  
大阪 06 (6644) 3508 広島 084 (951) 9010  
www.goot.co.jp E-mail: info@goot.co.jp

TAIYO ELECTRIC IND.CO.,LTD.

www.goot.co.jp E-mail: info@goot.co.jp

电烙铁以及 SMT 相关产品  
太洋電機産業株式会社  
www.goot.cn E-mail: info@goot.cn



## 警告



●やけどに十分注意しながら使用して下さい。●ご使用中、こて台の金属部分は高温になりますので触れないで下さい。●燃えやすい物の近くで作業しないで下さい。

## 注意



●作業時および保管時は落下によるケガなどの事故を防ぐため、安定した作業台もしくは保管場所を選んで下さい。●金属クリーナーでこて先をぬぐう動作を行うと、はんだやこて先の付着物が飛散しますのでご注意ください。●収納はこて台が十分に冷えたことを確認してから行ってください。


## ご使用方法

ご使用前に耐熱スポンジに水を含ませて下さい。  
はんだ付け作業中にこて先が汚れた場合、耐熱スポンジにこて先をこすりつけて汚れを取り除いて下さい。スポンジの穴でこて先をクリーニングすると、はんだカスがきれいに落ちます。  
金属クリーナーはこて先を突き刺すようにしてご使用ください。ぬぐう動作を行うと、はんだやこて先の付着物が飛散し大変危険です。



●金属クリーナーに水を加えないで下さい。さびの原因になります。●スポンジ受皿とこて受口は熱したこて先を長時間当てると損傷しますのでご注意ください。●こて台の底にはんだかすがたまりますので定期的には除去してご使用ください。

## 各部の名称 / 交換部品

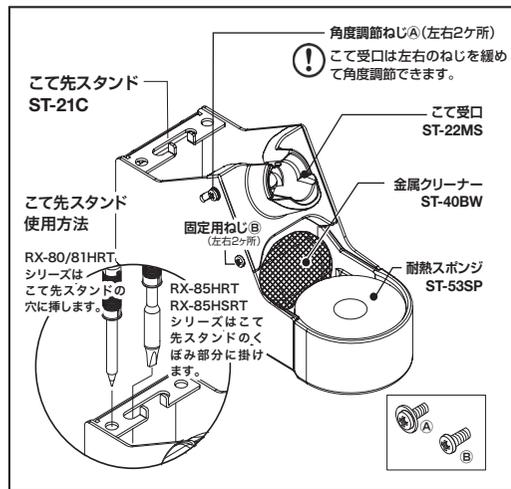

### 交換部品

- 耐熱スポンジ / ST-53SP
- こて受口 (ねじ付) / ST-22MS
- 金属クリーナー (2個入) / ST-40BW
- こて先スタンド / ST-21C

## 仕様

サイズ	72(W)×100(H)×180(D)mm
重量	495g

## WARNING



●High temperatures. Handle with care. ●To avoid injury, do not touch the metal part of the stand.  
●To prevent fire, do not use the ST-22 near flammable substances.

## CAUTION



●Always place the stand on a stable worktable, or other stable location, to prevent injury or accident from dropping it. ●To avoid splattering solder scrap, do not swipe the tip of the iron across the brass wool. This is dangerous. ●To prevent fire or personal injury, be sure that the stand has cooled sufficiently before storing it.


## INSTRUCTIONS FOR USE

Rub the soldering-iron tip on the moistened sponge.  
Use the hole of the sponge for better cleaning.  
Alternatively, push the soldering-iron tip in and out of the brass wool a few times. Stab, not swipe.



●To avoid rust, do not pour water on the brass wool. ●Sponge tray and holding flange (of the front opening) are made of phenol. Be aware that extended tip-contact may result in their deterioration.  
●Remove the collected solder scrap regularly.

## NAMES OF PARTS / REPLACEMENT PARTS

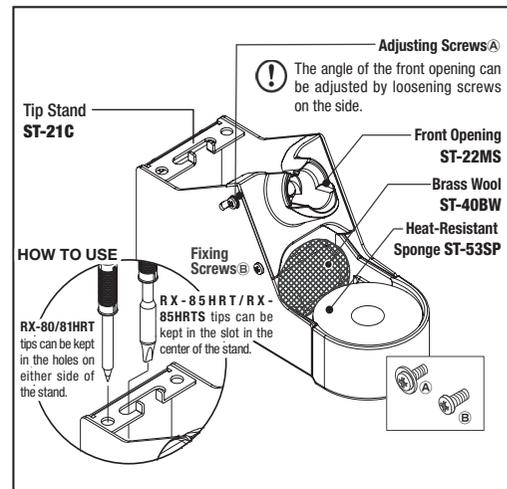

### REPLACEMENT PARTS

- Heat-Resistant Sponge / ST-53SP
- Front Opening (with screws) / ST-22MS
- Brass Wool (2balls) / ST-40BW
- Tip Stand / ST-21C

## DIMENSIONS

Size	72 (W) × 100 (H) × 180 (D)mm
Weight	495 g

## 警告



为防止烧伤, 请遵守注意事项。在使用过程中, 焊台座的金属部位会升至高温, 请不要触摸。避免在易燃物附近进行焊接作业。

## 注意



请将焊台座水平放置, 以免滑落导致意外事故发生。使用金属清洁球清洁焊嘴时, 请注意焊嘴焊锡及氧化物的飞溅。请勿来回磨蹭或摩擦方式清洁。待焊嘴完全冷却后再进行收纳。


## 使用方法

在使用前, 先湿润焊嘴清洁海绵。  
在焊接中焊嘴氧化, 可在海绵上来回磨蹭, 将氧化物剔除。焊嘴在清洁海绵的中心孔中磨蹭, 焊锡更容易掉落。  
金属清洁球请用来回插进方法使用, 如果使用来回磨蹭或摩擦方法, 清洁中焊嘴上的焊锡和氧化物容易飞溅, 非常危险。



请勿将水加入金属清洁球, 避免生锈。  
请不要在手柄放置口和焊台座边缘口长时间加热, 避免过热引起变形。  
请定期清除焊台座的焊锡渣。

## 各部名称 / 交换配件

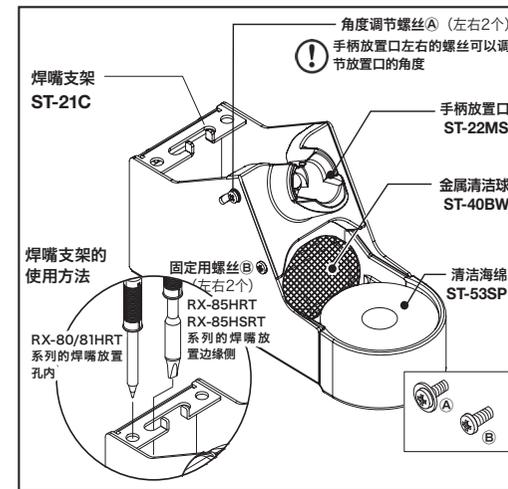

### 交换配件

- 清洁海绵 / ST-53SP
- 手柄放置口 / ST-22MS
- 金属清洁球 (2个) / ST-40BW
- 焊嘴支架 / ST-21C

## 规格

尺寸	72(W)×100(H)×180(D)mm
重量	495g