


銀ろう用フラックス

内容量 20 g

■特長


○ろう付け部分の酸化膜を除去し加熱中の酸化を防止する作用が優れています。○銀ろうの作業温度に適応する活性温度範囲を有しており、母材金属のヌレと溶融ろうの流れを促進する作用が優れています。○フラックスが硬化した場合には、お湯または水で練状にもどすことができます。

ご使用方法

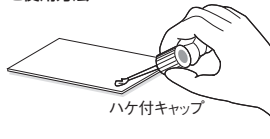

ろう付けをする部分のサビ、汚れを除去し、容器のキャップに付いているハケでフラックスを塗布してください。 **腐食性物質**

本紙内側の説明をよくお読みください。

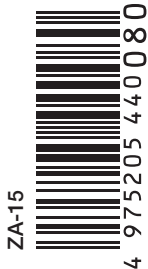

銀ろう用フラックス 日本製

ZA-15 家庭用



警告

使用前にラベル／取扱説明書を熟読し理解した上でご使用ください。



注意

ろう付け作業は専門の技量が必要です。お取り扱いで生じた損害の責任は負いかねますのでご了承ください。



® TAIYO ELECTRIC IND.CO.,LTD.
太洋電機産業株式会社

PRINTED IN JAPAN
A5970AP00
AUG 2016 DNP

MADE IN JAPAN

銀ろう用フラックス

このたびは当社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。説明書をよくお読みになりご使用ください。

警告

- 随時室内の換気を行い、作業中に発生するガス、煙を吸入しないようにしてください。また、皮膚や眼、着衣等に接触しないように注意してください。使用するときはゴム製の手袋を着用してください。保護めがね、保護マスクを着用してください。
- 使用後はキャップをしっかり締めて、直射日光、高温多湿の場所を避け、幼児の手の届かない冷暗所に施錠して保管してください。
- 取り扱い後はよく手を洗うこと。



要換気

■ 応急処置（誤用・異常を感じた際の処置）

- <吸入した場合>直ちに空気の新鮮な場所に移動させる。無理にはかせない。直ちに医師の手当を受ける。
- <飲み込んだ場合>無理にはかせない。直ちに医師の手当を受ける。
- <眼に入った場合>水で数分間注意して洗う。直ちに医師の手当を受ける。
- <皮膚に付着した場合>多量の水と石鹸で洗う。

ZA-15 説明書

危険

【主要危険有害性情報】



飲み込むと有害／重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷／臓器（呼吸器、脾臓、神経系、消化管）の障害

成分	フッ化カリウム 10～20% 酸性フッ化カリウム 10～20% ホウ酸 35～45% 水 15～35%
第1種指定化学物質	
PH8～9／無臭／引火性なし／溶解度：水溶性／融点、凝固点 550℃（活性開始温度）	

ご使用方法

1. 洗 浄 ろう付けをする箇所の油脂、塗料、サビ等をヤスリ、サンドペーパーで除去してください。
2. 塗 布 フタがしっかりしまっていることを確認した後よく振ってください。容器のキャップに付いているハケで接合部分（両方）へフラックスを塗布してください。フラックスは付け過ぎず、容器の口でしごきながらハケに付く量を調節してください。
3. ろう付け後 残留フラックスは早めにお湯で洗浄、除去してください。

- * ハケに付着したゴミ等が容器に入らないように注意してください。
- * 他のフラックスとの混合は絶対に行わないでください。

お客様相談窓口 広島 084(951)9010

太洋電機産業株式会社 〒720-0092 広島県福山市山手町5-2-3-1